



주름형 폐합지수판 조립식 P.C 암거 시공순서도

S = NONE


1. 터파기 및 기초작업후
레벨용 모래포설

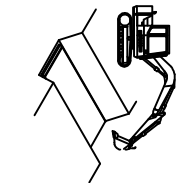


2. 제품 운반 및 하차

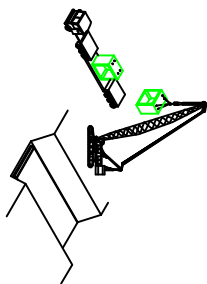

3. 부자재 부착 및
2차 PC BOX 하차

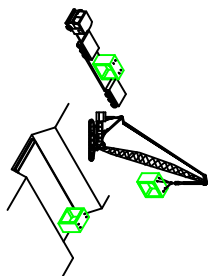


4. PC BOX 설치 및 강선 긴장

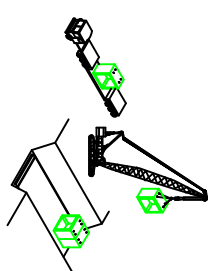


기초작업 (강력다짐 및 배원콘크리트)
모래포설
1. 기초작업은 현장여건에 따라 변동하여 그위에 모래포설

1. 광장에서 사면 제적인 재료를 현장으로 운반
2. 크레인 정차처 후 재물하차


상 세 도 "A"

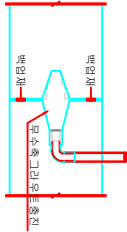


접 합 단 면 A - A(안정시)

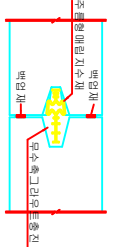


구각부 접합 상세도

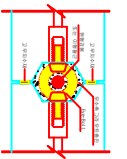


상 세 도 "B"

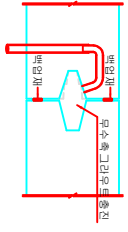

접 합 단 면 A - A(부동침하시)

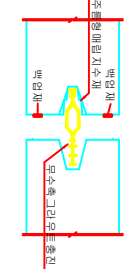


상부 정착장치

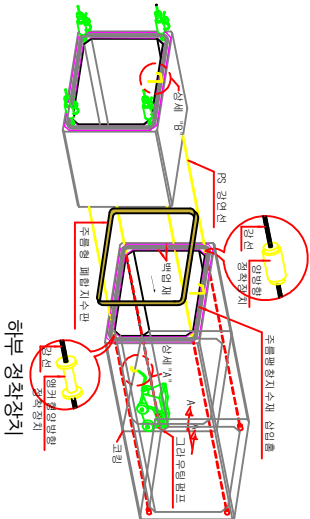


하부 정착장치

6. 되메우기 후 무수축 몰탈
작업 및 내부미감작업

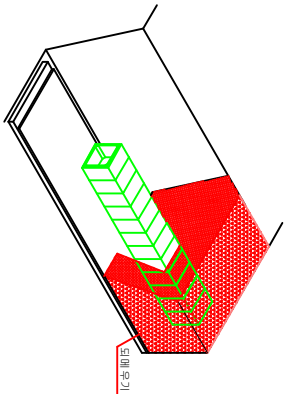

1. PC BOX 조립이 완료되면 되메우기
2. BOX 내부에서 무수축 몰탈 주입 작업후 마감처리

5. 반복 설치

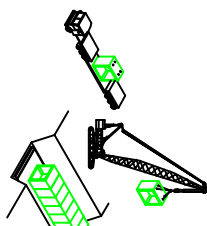

1. 3.4번 반복설치

양방향 정착장치
양방향 정착장치
PC 판
강선 긴장
강선 긴장
강선 긴장
1. 첫 구간 재물하차
2. 강선구에 PS 강선 삽입 및 정착구에 정착
3. 유압인장기로 PS 강선 긴장 및 정착
4. 반복 설치 및 긴장작업

발주처	공사업명	용역사	설계구분	시공현장	공사내용	설계도서	도면명	속도	도면번호
한국토지주택공사 부천시공사	부천대장 공공주택지구 공동구 건설공사	시공사 현대엔지니어링	설계 구분 시공 현장	현대엔지니어링	부천대장 공공주택지구 공동구 건설공사	설계도 부천시	주름형 폐합지수판 조립식 P.C 암거 시공순서도	NONE	000